


ポップコーン取扱説明書

消費電力 100V 約1.5KW

【ご使用方法】

- 1 機械は安定のよい所に置きます。
- 2 コンセントが遠い場合の延長コードを使用の時は、13A以上のコードをご使用下さい。
- 3 保温と調理スイッチをONにし、初回は5分位してから材料を入れて下さい。
- 4 下記の通り材料を釜に入れます。

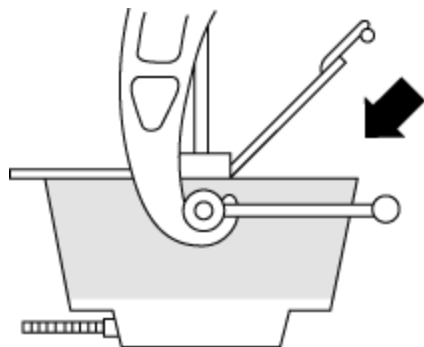

1 回のコーン豆の量	200～250g 30gカップ 6～8 人分
油▲	大さじ 3 杯(60g)
調味料(塩)	4～5g


▲油は出来るだけコーン専用油(パーム油)をご使用下さい。マーガリン・バターでも代用出来ます。サラダ油は故障の原因にもなりますので使用しないで下さい。

- 5 しばらくするとポンポンとコーンがはじけ釜ブタより飛び出て来ます。コーンのはじける音がなくなったら、レバーを下に回し釜を180°回転させ、釜に残ったコーンを出します。

(この時、釜は高温ですので手を触れないこと)

- 6 出来上がったコーンに直接調味料を振りかけます。(出来上がり)

絶対に、釜に直接調味料を入れないで下さい

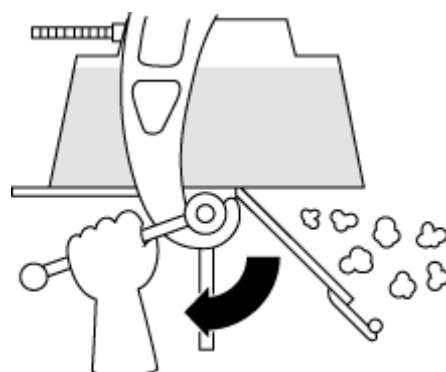

【ご使用上の注意】

- 1 できるだけ水平の所でご使用下さい。
- 2 使用する食用油の量が少ないと、コゲの原因になります。
- 3 材料豆はポップコーン豆以外は使用できません。
- 4 掃除は暖かいうちに、やわらかい乾いた布で拭きとって下さい。
- 5 本体の一部は高温になりますので、清潔な軍手等を使用して安全に操作して下さい。
- 6 使わない時は、必ずコードをコンセントからはずして下さい。
- 7 電源として100V約1.5KW使用致します。
 - タコ足配線等他の用品と一緒に使用しないでください。
容量不足のため正常に作動しない場合や、ブレーカーが落ちる原因となります。
 - コードリールを使用する場合は、コードを最後まで引き出した状態でご使用下さい。
巻いたままでお使いになると、コードが溶ける可能性があります。

※ 商品を運搬する際、横にすると故障する可能性がありますので、絶対に横積みしないで下さい。